TOTO

施工・取扱説明書

ハイパー泡まつキャップ

THB38型
THB38-1型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。この施工・取扱説明書は大切に保存しておいてください。

1 対象品番

		THB38型	THB38-1型
アクアオート	単水栓タイプ	TEN40AB型 TEN40AWB型	TEN40A型・TEN40B型 TEN41A型・TEN41B型 TEN42A型・TEN42A1型
	サーモスタット混合栓タイプ	TEN50AB型 TEN50AWB型	TEN50A型・TEN50B型 TEN51A型・TEN51B型 TEN51A1型
	電温向けタイプ	―	TEN40AC型・TEN40BC型 TEN41AC型・TEN41BC型

※THB38型およびTHB38-1型によって施工が異なりますので、ご注意ください。

2-1 定流量弁の交換 (THB38-1型のみ)

⚠ 注意

必ず実行

ハイパー泡まつキャップを使用するときは、必ず2L/分の定流量弁（モスグリーン）を使用する

水が飛び散るおそれがあります。

単水栓タイプ

1. 開閉工具で止水栓を閉める。
2. ねじを外し、機能部カバーを外す。
3. クイックファスナーを外す。

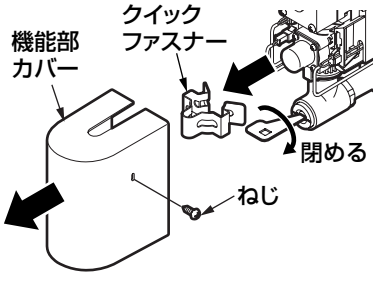

4. 止水栓から機能部を取り外す。
5. 止め輪のつまみを引っ張って外し、定流量弁を取り出し、同梱の定流量弁（モスグリーン）に交換する。

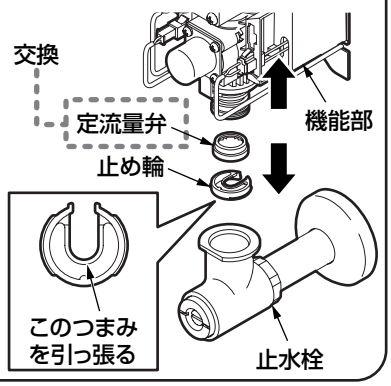

2-2

6. 機能部をクイックファスナーで止水栓に取り付ける。

クイックファスナーの付け忘れに注意してください。

7. 機能部カバーを取り付ける。
8. 止水栓を全開にする。

圧力が低い場所では流量が不足する場合がありますので、定流量弁および止め輪を取り外してください。

サーモスタット混合栓の場合

1. 開閉工具で湯側・水側の止水栓を閉める。
2. ねじ（2カ所）を外し、機能部カバーを手前に引く。

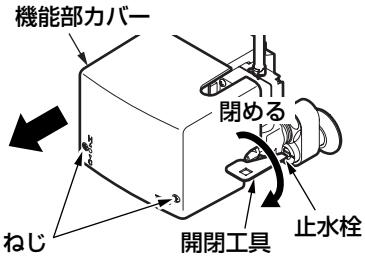

3. 止め輪を外し、発電ユニット（AC100Vタイプはホース継手）を取り外す。
4. ホルダーを外し、定流量弁を取り出し、同梱の定流量弁（モスグリーン）に交換する。

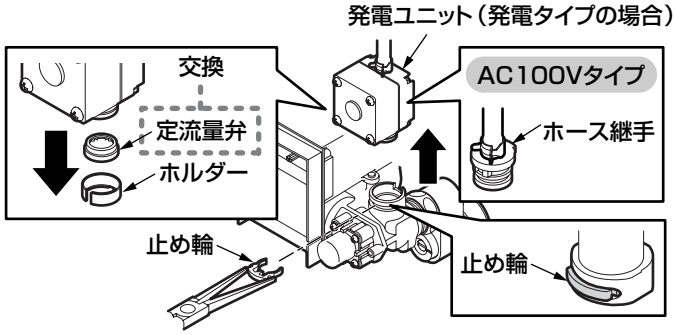

5. 発電ユニット（AC100Vタイプはホース継手）を元の位置に戻し、止め輪を取り付け、機能部カバーを取り付ける。

止め輪の付け忘れに注意してください。

6. 止水栓を全開にする。

圧力が低い場所では流量が不足する場合がありますので、定流量弁およびホルダーを取り外してください。

裏面へつづく

2-3

電温向け

＜REA03型の場合＞

1.開閉工具で止水栓を閉める。

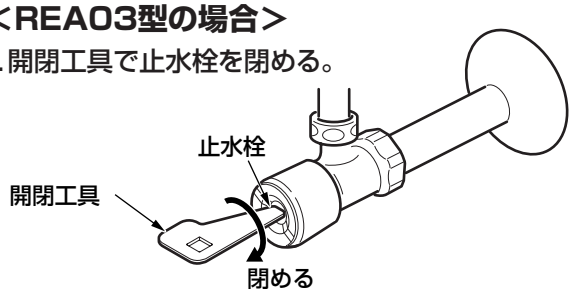

2.化粧ねじ（2カ所）を外し、化粧カバーを外す。

3.開閉工具でフィルターキャップを外す。

4. フィルター先端についている定流量弁を取り出し、同梱の定流量弁（モスグリーン）に交換する。

5.開閉工具でフィルターキャップを取り付ける。

6.化粧カバーを取り付け、化粧ねじ（2カ所）で固定する。

7.止水栓を全開にする。

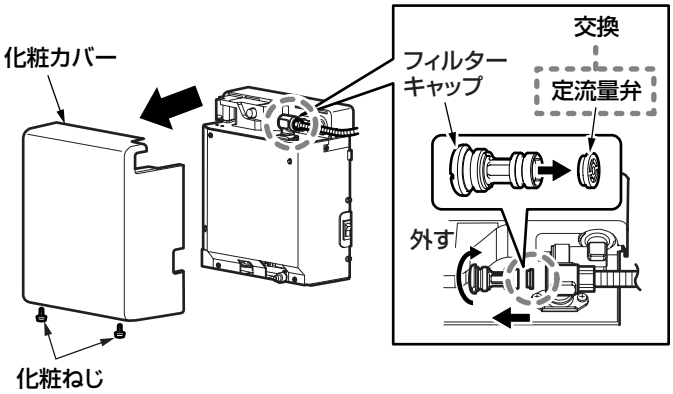

＜REA06・12型の場合＞

1.開閉工具で止水栓を閉める。

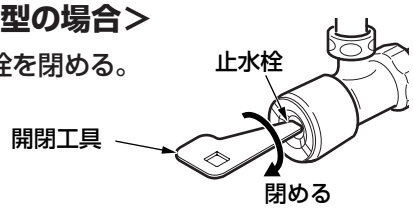

2.連結管を外す。

3.ナット・フィルターを外す。

4. フィルター先端についている定流量弁を取り出し、同梱の定流量弁（モスグリーン）に交換する。

5.フィルター・ナットを取り付ける。

6.連結管を取り付ける。

7.止水栓を全開にする。

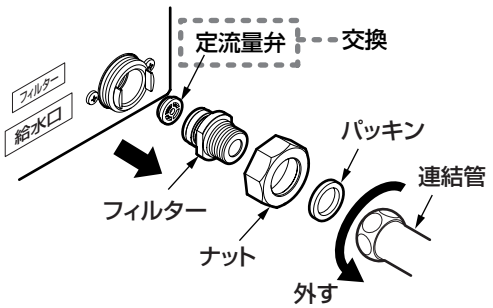

3 吐水口の交換
（THB38型・THB38-1型共通）

1. 開閉工具で止水栓を閉める。

2. 取り付けられている泡まつキャップまたは整流キャップを開閉工具で外す。

3. ハイパー泡まつキャップを開閉工具でねじ込む。

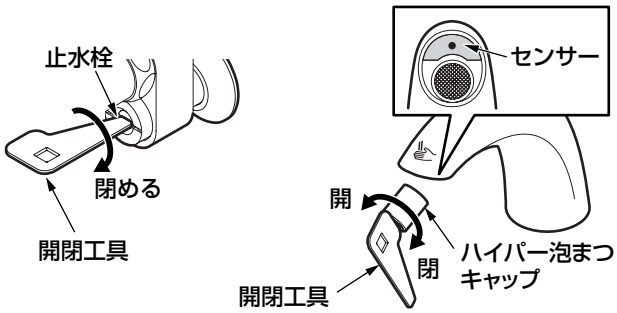

泡まつキャップを外す際に、開閉工具にてセンサー面を傷つけないようにご注意ください。

4 日ごろのお手入れ

吐水口のお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために、日ごろのお手入れをお願いいたします。

※吐水口を掃除する際は、止水栓を閉め、吐水口キャップを外してください。
（詳しくは、取扱説明書の「日ごろのお手入れ」を参照してください）

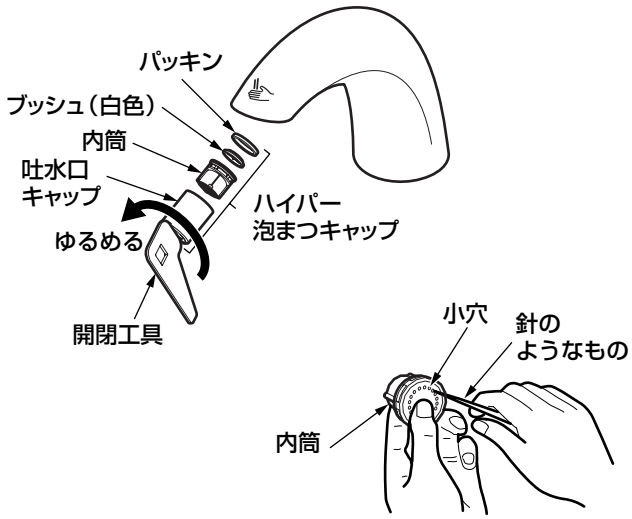

取り付ける際、パッキンは必ず吐水口キャップ内の溝に挿入してください。
水漏れの原因になります。

※この施工・取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

再生紙を使用しています。